
Corberó

Horno Microondas

CMIC25EGCX

Manual de Instrucciones Abreviado

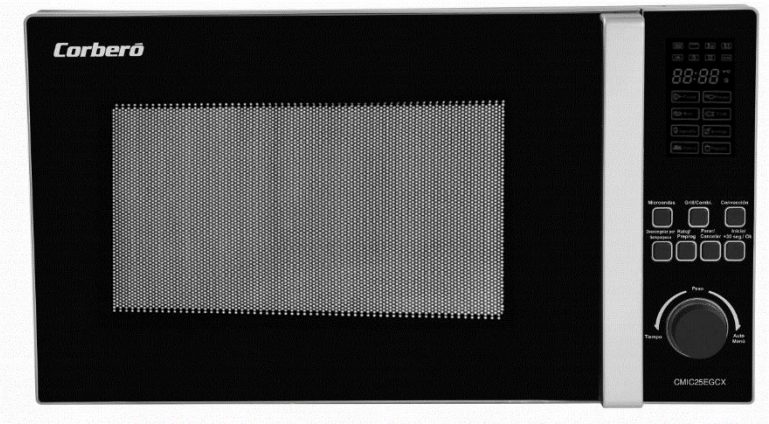

Precauciones para evitar la posible exposición a una excesiva energía de microondas

(a)No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que puede producirse una exposición peligrosa a las microondas. Es importante no forzar o manipular los cierres de seguridad.
(b)No coloque ningún objeto entre el frente del horno y la puerta ni deje que se acumulen suciedad o restos de limpiador en las superficies de sellado.
(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o sus juntas están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.
IMPORTANTE
Si el aparato no se limpia adecuadamente, su superficie puede degradarse acortando el tiempo de vida útil del mismo y puede crearse una situación de peligrosidad.

Especificaciones

Entrada de potencia nominal (microondas)	1500 W
Salida de potencia nominal (microondas)	900 W
Entrada de potencia nominal (grill)	1400 W
Entrada de potencia nominal (convección)	2400 W
Capacidad del horno	25 litros

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA **para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a las personas, o explosión excesiva a las microondas cuando se utilice el aparato, siga las siguientes precauciones básicas:**

1. **¡Atención!** los líquidos u otros alimentos no deben ser calentados jamás en recipientes sellados ya que podrían estallar.
2. **¡Atención!** Es peligroso, para quien no sea un técnico autorizado quitar la cobertura de protección que garantiza la protección de la exposición a la energía de microondas.
3. **¡Atención!** Permita el uso del horno microondas a los menores solo después de haberles impartido las instrucciones que les permitan usar el horno de forma segura y cuando hayan comprendido los peligros que corren usándolo de manera incorrecta.
4. **¡Atención!** Si utiliza el horno de forma combinada los menores deberán usarlo solo bajo la supervisión de un adulto debido a la temperatura que se genera (sólo para la serie con grill).
5. Utilice solamente utensilios adecuados para ser usados con hornos microondas.
6. El horno debe limpiarse con regularidad y se debe quitar cualquier tipo de resto de alimento.
7. Lea y respete las “precauciones para evitar posibles explosiones excesivas a la energía de microondas”
8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno ya que se podría incendiar.
9. Si ve que hay humo apague y desconecte el horno de la toma de corriente y mantenga la puerta cerrada para apagar una posible llama.
10. No cueza excesivamente los alimentos.
11. No utilice el interior del horno como recipiente. no deje productos como pan, bizcochos, etc. en el interior del horno.

12. Quite los cierres metálicos y las asas de metal de los recipientes, bolsas de papel o de plástico antes de colocarlos en el horno.
13. Los huevos con cascara y los huevos duros no deben calentarse en el horno microondas porque podrían estallar.
14. Utilice este electrodoméstico solo para los usos descritos en este manual. no utilice agentes o vapores corrosivos en este electrodoméstico. este horno ha sido diseñado para calentar, no para ser usado en industrias o en laboratorios.
15. No utilice este horno cerca del agua del fregadero mojado.
16. La temperatura de las superficies accesibles podría ser elevada durante el funcionamiento del electrodoméstico.
17. Si no se siguen las indicaciones de limpieza se podrían dañar las superficies y ello podría acortar la vida del electrodoméstico, además de provocar situaciones peligrosas.
18. Mezcle o agite siempre el contenido de biberones y recipientes para alimentos de los bebes y controle la temperatura de los mismos para evitar quemaduras.
19. El calentamiento de bebidas en el microondas podría provocar un proceso de ebullición retardada; por lo tanto tenga cuidado cuando mueva el recipiente.
20. No utilizar limpiadores a vapor.
21. Durante el uso, el aparato se calienta. tenga cuidado de no tocar elementos calientes dentro del horno.
22. Las partes accesibles podrían calentarse durante el uso. mantener lejos del alcance de los niños pequeños.
23. No utilice limpiadores abrasivos o ásperos, ni raspadores metálicos para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que podrían rayar la superficie, que se podría romper.

LIMPIEZA

Cerciórese de que el horno esté desconectado de la red.

1. Limpie el interior del horno con un paño ligeramente húmedo tras utilizarlo.
2. El marco de la puerta, la junta y las piezas cercanas han de limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.
3. NUNCA deben quitarse los restos de alimentos rascando con ninguna herramienta que pueda dañarlo.

UTENSILIOS

Materiales que pueden usarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato Tostador	Seguir las instrucciones del fabricante. El fondo del plato tostador debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede dar lugar a que se rompa dicho plato.
Menaje	Use sólo menaje apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o dañados.
Frascos de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilícelos solo para calentar los alimentos hasta que estén templados. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Vajilla de vidrio	Utilice solo vajilla de vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tenga adornos metálicos. No utilice platos rotos o dañados.
Bolsas de cocinar	Sigas las instrucciones del fabricante. No las cierre con tiras metálicas. Haga unos cortes para dejar salir el vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelos solamente para un calentamiento o cocción cortos. No desatienda el horno mientras cocina.
Papel de cocina	Utilícelo para cubrir los alimentos y para recalentar y absorber la grasa. Utilícelo bajo supervisión y durante períodos de cocción cortos.
Plástico	Utilice solo plástico apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe llevar una etiqueta de “Apto para microondas”. Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que se calienta el alimento en su interior. Las “bolsas para hervir” y las bolsas de plástico totalmente cerradas deben rasgarse, pincharse o ventilarse según se indica en el envoltorio.
Plástico Transparente	Utilice solo plástico transparente apto para horno microondas Se usa para tapar los alimentos
Termómetros	Utilice solo termómetros aptos para hornos microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel vegetal	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras, retener la humedad ó como envoltura para cocinar al vapor.

Materiales que hay que evitar en el horno microondas


Utensilios	Observaciones
Bandejas de aluminio	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Envase de cartón para alimentos con mango de metal	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	El metal impide el paso de la energía de microondas hacia los alimentos. Los adornos metálicos pueden formar arco eléctrico.
Tiras de atar metálicas	Pueden formar arco eléctrico e incendiarse dentro del horno
Bolsas de papel	Pueden incendiarse dentro del horno
Poliespán	El poliespán puede fundirse o contaminar los líquidos cuando se exponen a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará si se introduce en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

AJUSTE DEL HORNO MICROONDAS

Nombre de las piezas y accesorios del horno

Retire el horno y todos los materiales de su embalaje de cartón y de su interior.
El horno se suministra con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Conjunto del aro giratorio	1
Manual de instrucciones	1

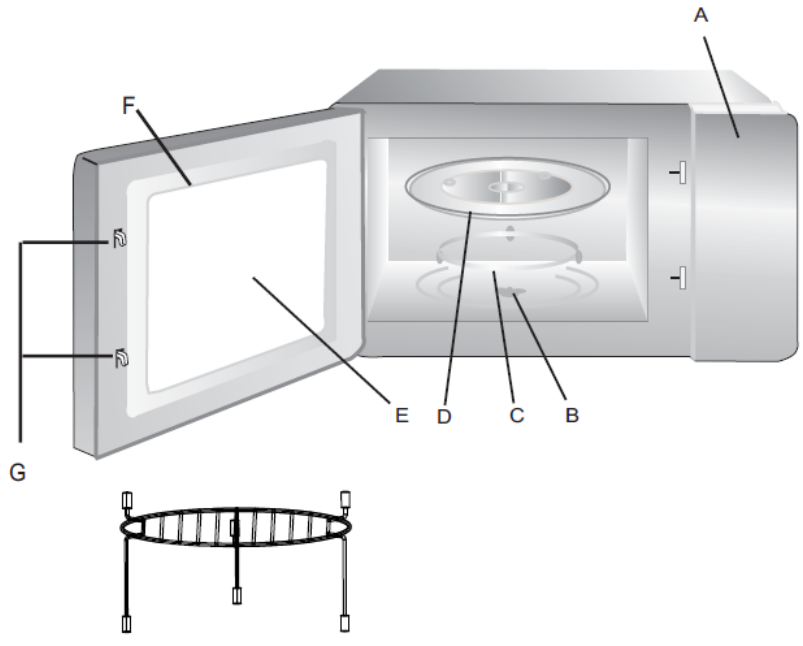

Grill (exclusivamente en la serie con grill)

A) Panel de control
B) Eje giratorio
C) Conjunto del aro giratorio
D) Bandeja de vidrio
E) Ventana de observación
F) Conjunto de la puerta
G) Sistema de cierre de seguridad



FUNCIONAMIENTO

Este horno microondas utiliza un moderno control electrónico para ajustar los parámetros de cocción y satisfacer mejor sus necesidades al cocinar.

1. Ajuste del reloj

Al conectar el horno a la red de alimentación en la pantalla se mostrará "0:00" y oirá un pitido.
1) Pulse el botón **" RELOJ/PREPROG "**, la cifra de las horas comenzará a parpadear;
2) Gire el mando **"** **"** para ajustar la cifra de las horas; la hora introducida debe estar comprendida entre 0 y 23.
3) Pulse el botón **" RELOJ/PREPROG "**, la cifra de los minutos comenzará a parpadear;
4) Gire el mando **"** **"** para ajustar la cifra de los minutos; la cifra introducida debe estar comprendida entre 0 y 59.
5) Pulse el botón **" RELOJ/PREPROG "**, para finalizar el ajuste del reloj. El indicador ":" comenzara a parpadear.
Nota: 1) Si no se ajusta el reloj, el horno no funcionará cuando se conecte a la red de alimentación.
2) Si durante el proceso de ajustar el reloj, pulsa el botón **" PARAR/CANCELAR "**, el horno volverá automáticamente al estado que tenía anteriormente.

2. Cocción de alimentos en el horno microondas

1) Pulse una vez el botón **" MICROONDAS "** en la pantalla se mostrará "P100".
2) Pulse el botón **" MICROONDAS "** varias veces o gire el mando **"** **"** para seleccionar la potencia de microondas entre el 100% y el 10%. Se mostrarán sucesivamente las indicaciones "P100", "P80", "P50", "P30" y "P10".
3) Pulse el botón **" ININCIO/+30 SEG./OK "** para confirmar la selección.
4) Gire el mando **"** **"** para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).
5) Pulse el botón **" ININCIO/+30 SEG./OK "** para comenzar a cocinar.

Tabla de potencias de microondas

Potencia de microondas	100%	80%	50%	30%	10%
Indicación en la pantalla	P100	P80	P50	P30	P10

3. Función grill

1) Pulse una vez el botón **" GRILL/COMBI. "** en la pantalla se mostrará "G-1".
2) Pulse el botón **" ININCIO/+30 SEG./OK "** para confirmar la selección.
3) Gire el mando **"** **"** para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).
4) Pulse el botón **" ININCIO/+30 SEG./OK "** para comenzar a cocinar.
Nota: Cuando haya pasado la mitad del tiempo seleccionado para el grill, el horno parará y pitará dos veces, esto es normal.
Entonces puede pulsar el botón **" ININCIO/+30 SEG./OK "** para que continúe la cocción.
Pero para conseguir un mejor efecto de asado, debe dar la vuelta al alimento, cerrar la puerta y luego pulsar el botón **" ININCIO/+30 SEG./OK "** para continuar la cocción. Si no se realiza esta operación, el horno seguirá funcionando.

4. Función Combi

1) Pulse una vez el botón **" GRILL/COMBI. "** en la pantalla se mostrará "G-1".
2) Pulse el botón **" GRILL/COMBI. "** varias veces o gire el mando **"** **"** para seleccionar la función de cocinado mixto.
3)Pulse el botón **" ININCIO/+30 SEG./OK "** para confirmar la selección.
4) Gire el mando **"** **"** para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).
5) Pulse el botón **" ININCIO/+30 SEG./OK "** para comenzar a cocinar.

Nota: Instrucciones de combinaciones

Instrucciones	Pantalla	Microondas	Grill	Convección
1	C-1	X		X
2	C-2	X	X	
3	C-3		X	X
4	C-4	X	X	X

5. Descongelación por peso

1) Pulse una vez el botón **“ DESCONGELAR POR TIEMPO/PESO “**, en la pantalla se mostrará “d-1”.
2) Gire el mando **“** **“** para seleccionar el peso del alimento. El intervalo de pesos va de 100 a 2000 g.
3) Pulse el botón **“ ININCIO/+30 SEG./OK “** para comenzar la descongelación.

6. Descongelación por tiempo

1) Pulse dos veces el botón **“ DESCONGELAR POR TIEMPO/PESO “**, en la pantalla se mostrará “d-2”.
2) Gire el mando **“** **“** para seleccionar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocinado es de 95 minutos.
3) Pulse el botón **“ ININCIO/+30 SEG./OK “** para comenzar la descongelación.

7. Cocción a varios niveles

Es posible seleccionar como máximo dos niveles. Si uno de los niveles es descongelación, debe ponerse en primer lugar. Sonará un pitido después de cada nivel y comenzará entonces el nivel siguiente.
Nota: No se puede seleccionar un menú automático para uno de los niveles.
Ejemplo: Suponga que desea descongelar los alimentos durante cinco minutos y luego cocinarlos con una potencia de microondas del 80% durante siete minutos. Los pasos a dar serán los siguientes:
1) Pulse dos veces el botón **“ DESCONGELAR POR TIEMPO/PESO “**, en la pantalla se mostrará “d-2”.
2) Gire el mando **“** **“** para ajustar el tiempo de descongelación a 5 minutos;
3) Pulse una vez el botón **“ MICROONDAS “.**
4) Gire el mando **“** **“** para seleccionar la potencia de microondas del 80% hasta que aparezca en la pantalla "P80";
5) Pulse el botón **“ ININCIO/+30 SEG./OK “** para confirmar la selección.
6) Gire el mando **“** **“** para ajustar el tiempo de cocción a 7 minutos;
7) Pulse el botón **“ ININCIO/+30 SEG./OK “** para comenzar a cocinar.

8. Temporizador

(1) Presione **“ RELOJ/PREPROG ”** dos veces, el LED mostrará 00:00.
(2) Gire **“** **“**para introducir el tiempo correcto (el tiempo máximo de cocción son 95 minutos).
(3) Presione “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” para confirmar el ajuste.
(4) Cuando se alcance el tiempo deseado, el avisador sonará 5 veces.
Si pone en hora el reloj (sistema de 24 horas), el LED le mostrará el tiempo actual.
Nota: El ajuste del tiempo es diferente del sistema de 24 horas, “kitchen timer” es un temporizador.

9. Cocción rápida

1) En estado de espera, pulse el botón “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” para cocinar a un nivel de potencia del 100% durante 30 segundos. Cada pulsación del mismo botón aumentará el tiempo en 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.
2) Durante los procesos de microondas, grill, convección, cocinado mixto y descongelación por tiempo, pulse el botón “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” para aumentar el tiempo de cocción.
3) En los estados de menú automático y descongelación por peso, el tiempo de cocción no se puede aumentar pulsando el botón “ **INICIO +30 SEG./Ok** ”.
4) En el estado de espera, gire el mando **“** **“** hacia la izquierda para seleccionar directamente el tiempo de cocción. Después de seleccionar el tiempo, pulse el botón “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” para comenzar a cocinar. La potencia de microondas será del 100%.

10. Función de consulta

1) En modo de cocción por microondas, pulse el botón **“ MICROONDAS “** se mostrará la potencia actual durante 2 o 3 segundos.
2) En el modo predefinido, la pulsación del botón **“ RELOJ/PREPROG ”** hace que se muestre tiempo que queda para que comience la cocción.
La hora predeterminada parpadeará durante 2 o 3 segundos y luego volverá a mostrarse en la pantalla la hora del reloj.
3) Durante modo de cocción, la pulsación del botón **“ RELOJ/PREPROG ”** hace que se muestre la hora actual. Se mostrará durante dos o tres segundos.

11. Bloqueo de seguridad para niños

Cierre: En estado de espera, presione " **PARAR/CANCELAR** " durante 3 segundos, sonará un pitido largo que le indicará que ha entrado en estado de cierre para niños y el indicador **"** ⊶ **"** se iluminará.
El LED mostrará el tiempo actual o 0:00.
Salir de cierre: En estado de espera, presione " **PARAR/CANCELAR** " durante 3 segundos, sonará un pitido largo que le indicará que el cierre se ha liberado y el indicador **"** ⊶ **"** desaparecerá.

12. Menú automático

1) En estado de espera, gire el mando **"** 🔍 **"** hacia la derecha para seleccionar uno de los menús "A1" a " A10";
2) Pulse el botón " **INICIO +30 SEG./Ok** " para confirmar la selección del menú.
3) Gire el mando **"** 🔍 **"** para seleccionar el peso del alimento.
4) Pulse el botón " **INICIO +30 SEG./Ok** " para comenzar a cocinar.
5) Al terminar la cocción, sonarán cinco pitidos.

Menú automático

Menú	Peso (g)	Pantalla	Potencia
A1	200	200	
Pizzas	300	300	C-4
	400	400	
A2	1 (aprox. 230g)	1	
Patatas	2 (aprox. 460g)	2	100%
	3 (aprox. 690g)	3	
A3	150	150	
Carne	300	300	100%
	450	450	
	600	600	
A4	150	150	
Pescado	300	300	80%
	450	450	
	650	650	
A5	150	150	
Verduras	350	350	100%
	500	500	
A6	1 taza (240 ml)	1	
Bebidas/ café	2 taza (480 ml)	2	100%
	3 taza (720 ml)	3	
A7	50 (añadir 450 ml agua fría)	50	
Pastas	100 (añadir 800 ml agua fría)	100	100%
	150 (añadir 1200 ml agua fría)	150	
A8	50	50	
Palomitas	100	100	100%
A9 Pastel	475	475	Precalentar a 160º
A10	500	500	
Pollo	750	750	C-4
	1000	1000	
	1200	1200	

13. COCINADO DE CONVECCIÓN (con función de precalentamiento)

El cocinado de convección permite cocinar los alimentos como un horno tradicional. El microondas no se utilizaría. Se recomienda precalentar el horno a una temperatura apropiada antes de colocar los alimentos en EL horno microondas.
1) Presione el mando **" CONVECCIÓN "** una vez, "150" parpadea.
2) Mantenga presionado **" CONVECCIÓN "** o gire **"** 🔍 **"** para seleccionar la función de convección.
3) Presione " **INICIO +30 SEG./Ok** " para confirmar la temperatura.
4) Presione " **INICIO +30 SEG./Ok** " para comenzar el precalentamiento. Cuando se alcance la temperatura de precalentamiento el avisador sonará dos veces para recordarle que coloque los alimentos dentro del horno microondas. Se mostrará la temperatura de precalentamiento y parpadeará.
5) Ponga los alimentos dentro del microondas y cierre la puerta. Gire **"** 🔍 **"** para ajustar el tiempo de cocción (el tiempo máximo es de 95 minutos).
6) Presione el mando " **INICIO +30 SEG./Ok** " para comenzar la cocción.

14. COCINADO DE CONVECCIÓN (sin función de precalentamiento)

1) Presione el mando **“ CONVECCIÓN ”** una vez, “150” parpadea
2) Mantenga presionado **“ CONVECCIÓN ”** o gire **“**  **“** para seleccionar la función de convección.
3) Presione “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” para confirmar la temperatura.
4) Gire **“**  **“** para ajustar el tiempo de cocción (el tiempo máximo es de 95 minutos)
5) Presione el mando “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” para comenzar la cocción.

El cocinado de convección permite cocinar los alimentos como un horno tradicional. El microondas no se utilizaría. Se recomienda precalentar el horno a una temperatura apropiada antes de colocar los alimentos en el horno microondas.
Nota: Puede seleccionarse una temperatura de 150 grados hasta 240 grados.
Nota: No se puede introducir el tiempo de cocción hasta que no se alcance la temperatura de precalentamiento.
Si el tiempo no se introduce en 5 minutos, el microondas parará el precalentamiento.
El avisador sonará 5 veces y volverá a el estado de inicio.

15. Especificación

(1) Sonará un pitido al girar el mando al principio;
(2) Es necesario pulsar el botón “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” si se abre puerta durante la cocción para que ésta continúe;
(3) Después de establecer el programa de cocción, no se puede pulsar el botón “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” antes de que transcurra 1 minuto. Si se pulsa, se mostrará la hora actual y se cancelará el ajuste.
(4) Si se pulsa un botón correctamente sonará un pitido y si se pulsa incorrectamente no sonará.
(5) Sonarán cinco pitidos para indicar que la cocción ha terminado.