Lavadora



Manual de Instrucciones Abreviado

1. CONSEJOS PRÁCTICOS

Consejos para colocar la ropa en la lavadora

ATENCIÓN: Al clasificar las prendas, asegurarse de:

- quitar objetos metálicos como broches, ganchos, monedas, etc.;
- abotonar fundas, cerrar cremalleras, ajustar cinturones y cintas;
- retirar enganches de las cortinas;
- leer las instrucciones de lavado de cada prenda;
- tratar previamente las manchas difíciles con productos especiales.

- Al lavar alfombras, mantas o prendas pesadas, se recomienda desactivar la función de centrifugado.
- Al lavar prendas de lana, comprobar que sean aptas para lavarlas en la lavadora y que contengan el símbolo de "Pura lana virgen" con la indicación de "No se apelmaza " o "Lavable en lavadora".


Sugerencias útiles para el usuario

Cómo usar su lavadora de forma respetuosa con el medio ambiente y con el máximo ahorro.

Cargar al máximo la lavadora

- Para ahorrar energía, detergente y tiempo, se recomienda cargar al máximo la lavadora.
  Es posible ahorrar hasta un 50% de energía con una única colada de carga llena, en lugar de dos coladas a media carga.
  ¿Cuándo es necesario el prelavado?
- ¡Sólo cuando las prendas están muy sucias! Cuando la ropa tiene una suciedad normal, es posible ahorrar entre un 5% y un 15% de energía si no se utiliza la función de prelavado.
  ¿Qué temperatura de lavado se debe seleccionar?
- Si se emplea un quitamanchas o se sumergen las prendas manchadas antes de lavarlas en la lavadora, se reduce la necesidad de seleccionar un programa de lavado de alta temperatura. Seleccionando el programa de lavado a 60ºC se puede ahorrar hasta un 50% de energía.
  A continuación se proporciona una **guía rápida** con consejos y recomendaciones sobre el uso de **detergente a distintas temperaturas**. Se recomienda leer siempre las instrucciones de cada detergente para utilizarlo correctamente y en las cantidades adecuadas.
  - Para lavar ropa blanca muy sucia y obtener excelentes resultados, emplear programas para algodón con temperaturas de 60°C o superiores y un detergente en polvo normal con agentes blanqueadores.
  - Para temperaturas de lavado de 40°C a 60°C, se debe elegir un detergente apropiado para el tipo de género y el nivel de suciedad. Los detergentes en polvo normales dan excelentes resultados en el lavado de ropa muy sucia "blanca" o de colores resistentes, mientras que los detergentes en polvo para prendas de color son recomendables para el lavado de ropa de color con bajo nivel de suciedad.
  - Para temperaturas de lavado inferiores a 40°C, se recomienda emplear detergentes líquidos o adecuados para el lavado a bajas **temperaturas.**
  - Para el lavado de prendas de **lana o seda**, emplear sólo detergentes formulados especialmente para ese tipo de géneros.

2. CONTROLES Y PROGRAMAS

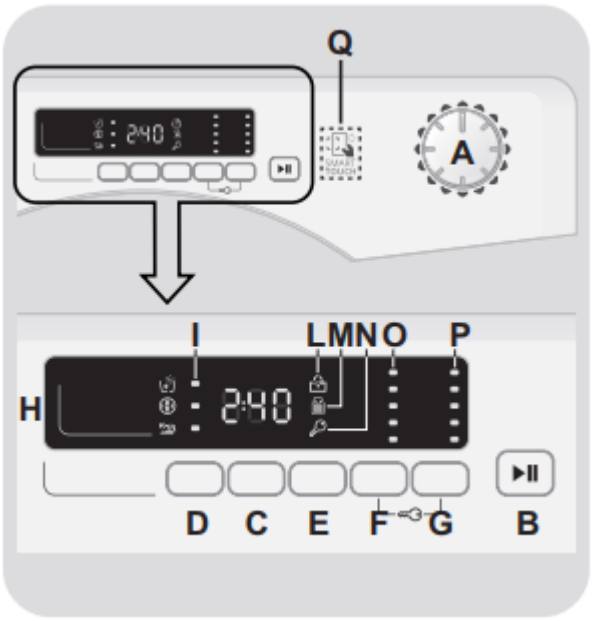


A Selector de programas con posición OFF
B Tecla INICIO/PAUSA
C Tecla INICIO DIFERIDO
D Tecla OPCIONES
E Tecla RÁPIDOS / NIVEL DE SUCIEDAD
F Tecla SELECCIÓN TEMPERATURA
G Tecla SELECCIÓN CENTRIFUGADO
F+G BLOQUEO DE TECLA
H Display digital
I Indicadores OPCIONES
L Indicador SEGURIDAD PUERTA
M Indicador KG DETECTOR
N Indicador BLOQUEO DE TECLA
O Indicadores SELECCIÓN TEMPERATURA
P Indicadores SELECCIÓN CENTRIFUGADO
Q Área SMART TOUCH

3. GUÍA RÁPIDA

La lavadora regula automáticamente el nivel de agua según el tipo de ropa y la carga. Este sistema reduce el consumo energético y el tiempo de lavado.

- Encender la lavadora seleccionando el programa de lavado adecuado.
- Abra la escotilla e introduzca la ropa a lavar dentro de la lavadora, después ciérrela.
- Añadir el detergente, suavizante y/o agente blanqueante en la cubeta para detergente, se divide en tres compartimentos:
  1.- detergente para el prelavado;
  2.- detergente para el lavado;
  .- otros productos líquidos como suavizantes, almidón, fragancias, etc;

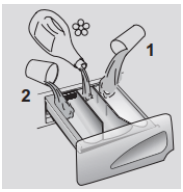

- Regular la temperatura de lavado si es necesario y configurar las opciones necesarias.
- Pulsar la tecla **“INICIO/PAUSA”** para iniciar el lavado.
  En caso de que se interrumpa el suministro eléctrico cuando la lavadora está funcionando, una memoria especial guarda la configuración elegida y, cuando se restablece el suministro, la máquina reinicia el ciclo donde éste se ha interrumpido.
- Al finalizar el programa, el mensaje **"End"** aparecerá en el display o, en algunos modelos, todos los pilotos de los ciclos de lavado se encenderán.
  Esperar unos 2 minutos después de finalizado el programa hasta que se apague la luz que indica que se ha desbloqueado la puerta.
- Apagar la lavadora.
  Selector de programa en posición “OFF”.
- **AÑADIR O ELIMINAR ELEMENTOS TRAS LOS PROGRAMAS HA COMENZADO (PAUSA)**
  - Mantenga pulsado la tecla **“INICIO/PAUSA”** durante unos **2 segundos** (algunas luces indicadoras y el indicador de tiempo restante parpadeará, indicando que la máquina se ha detenido).
  - Espere **2 minutos** hasta que el dispositivo de seguridad permita abrir la puerta. **Antes de abrir la puerta, por favor comprueba que el nivel de agua está por debajo de la apertura de la puerta para evitar que se desborde.**
  - Después de haber agregado o quitado elementos a la colada, cierre la puerta y presione la tecla **“INICIO/PAUSA”** (el programa se iniciará a partir de donde se detuvo).
- **CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA**
  - Para cancelar un programa, sitúe el selector en la posición **“OFF”**.

4. Teclas

Tecla “OPCIONES”

- **Nota:** No todas las opciones son compatibles con todos los programas.

- Esta tecla permite escoger entre tres opciones diferentes:
  - ACLARADO EXTRA
  - Esta opción permite añadir un aclarado al final del ciclo de lavado y está diseñado especialmente para las personas con pieles delicadas y sensibles, para las cuales el mínimo resto de detergente puede causarles irritación y alergia.
  - Esta función también está recomendada para las prendas de niños en caso de suciedad extrema, en los que se usa mucho detergente, o para el lavado de toallas cuyas fibras en su mayoría tienden a retener el detergente.
  - HYGIENE +
  Solo puedes activarla cuando hayas seleccionado una temperatura de 60ºC.
  Esta opción te permite higienizar tus prendas manteniendo la misma temperatura durante todo el lavado.
  - PLANCHADO FÁCIL
  Esta tecla le permite minimizar las arrugas al máximo eliminando las vueltas intermedias o reduciendo la intensidad de las últimas vueltas.

Tecla "RÁPIDOS / NIVEL DE SUCIEDAD"

- Esta tecla permite escoger entre dos opciones diferentes, dependiendo del programa seleccionado.
  - RÁPIDOS
  Esta tecla se activa cuando seleccionas el programa **RÁPIDOS (14/30/44 Min.)** en el mando y te permite seleccionar uno de los tres ciclos indicados.
  - NIVEL DE SUCIEDAD
  - Una vez se ha seleccionado el programa, el tiempo de lavado establecido para ese programa se mostrará automáticamente.
  - Esta opción te permite escoger entre 3 niveles de intensidad de lavado, modificando la duración del programa, y dependiendo de la suciedad de las prendas (solo pueden usarse en algunos programas tal y como se muestra en la tabla de programas).

Tecla "SELECCIÓN TEMPERATURA"

- Esta tecla permite cambiar la temperatura de los ciclos de lavado.
- No se puede aumentar la temperatura por encima del máximo permitido para cada programa, para conservar los tejidos.
- Si deseas lavar con un programa frío, todos los indicadores deben estar desconectados.

Tecla "SELECCIÓN CENTRIFUGADO"

- Si pulsas esta tecla, es posible reducir la velocidad máxima, y si lo deseas, puedes cancelar el ciclo de centrifugado.
- Si la etiqueta no proporciona información específica, significa que se puede usar el centrifugado máximo previsto por el programa.
  Para evitar dañar los tejidos, no es posible aumentar la velocidad por encima del máximo permitido para cada programa.
- Para reactivar el ciclo de centrifugado, pulsa la tecla hasta alcanzar la velocidad de centrifugado deseada.
- Es posible modificar la velocidad de centrifugado sin detener la lavadora.
  Una cantidad excesiva de detergente puede provocar un exceso de espuma. Si el electrodoméstico detecta la presencia de una cantidad excesiva de espuma, puede descartar la fase de centrifugado, o extender la duración del programa y aumentar el consumo de agua.
  La lavadora está equipada con un dispositivo electrónico que descarta el ciclo de centrifugado si la carga está desequilibrada. Esto reduce el ruido y la vibración en la lavadora, y prolonga la vida de la lavadora.


BLOQUEO DE TECLAS

- Pulsando simultáneamente las teclas **"SELECCIÓN TEMPERATURA"** y **"SELECCIÓN CENTRIFUGADO"** durante **3 segundos**, la lavadora te permitirá bloquear las teclas. De esta forma, si pulsas accidentalmente alguna de las teclas en el display durante un ciclo, podrás evitar que se cambie el programa accidentalmente.
- El bloqueo de tecla se desactiva sencillamente pulsando ambas teclas de nuevo, o desconectando el electrodoméstico.

5. TABLA DE PROGRAMAS

PROGRAMA		(MAX.) * (ver panel de control) 5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg	12 kg	1) °C (MAX.)	2	❀	1
	Ropa Blanca 2)	5	6	7	8	9	10	11	12	90°	●	●	
+ Pre	Algodón + Prelavado 2)	5	6	7	8	9	10	11	12	60°	●	●	●
EcoMix 20°	EcoMix 20°	5	6	7	8	9	10	11	12	20°	●	●	
	Algodón ** 2)	5	6	7	8	9	10	11	12	60°	●	●	
	Sintéticos 2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	60°	●	●	
59Min.	Diario 59 Min.	1,5	2	2,5	3	3	3,5	3,5	4	60°	●	●	
14/30/44Min.	14'	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	30°	●	●	
	Rápidos 3) 30'	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	30°	●	●	
	44'	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	40°	●	●	
	Aclarados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
+◎	Desagüe + Centrifugado	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Delicados	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	40°	●	●	
	Jeans 2)	3	3	3	3	3	3	3	3	40°	●	●	
	Baby 2)	3,5	4	4,5	5,5	6	6,5	7	8	60°	●	●	
	Lana	1	1	1	2	2	2	2	2,5	40°	●	●	
	A mano	1	1	1	2	2	2	2	2,5	30°	●	●	

SELECTOR DE PROGRAMAS

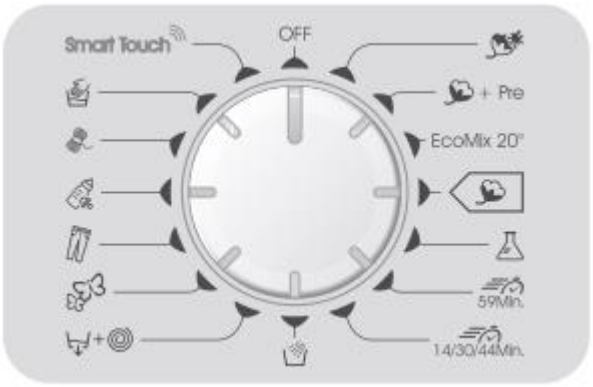

Selección de programas

Para la limpieza de los diferentes tipos de tejido y los diferentes niveles de suciedad, la lavadora tiene programas específicos para satisfacer todas las necesidades de lavado (véase la tabla).

Ropa Blanca

Realizados para tener un perfecto lavado. El centrifugado final a la máxima velocidad da un resultado mucho más eficiente.

Algodón + Prelavado

Este programa está estudiado para eliminar las manchas más resistentes de las prendas blancas de algodón. El prelavado garantiza la eliminación de la suciedad más resistente. Añadir al compartimento **"1"** una cantidad de detergente igual al 20% de lo que se usaría en un lavado principal.

EcoMix 20°

Este innovador programa, le permite lavar diferentes tejidos y colores juntos, tales como algodón, sintéticos y tejidos mixtos a sólo 20°C y proporciona un excelente rendimiento de limpieza. El consumo en este programa es de aproximadamente 40% respecto a un ciclo convencional 40°C de algodón.

Algodón

Este programa es adecuado para limpiar suciedad normal de lavado de algodón y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua para lavar la ropa de algodón.

Sintéticos

El lavado y de aclarado están optimizados según los ritmos de rotación del tambor y los niveles de agua. El centrifugado suave, asegura una menor presencia de arrugas en las prendas.

Diario 59 Min.

Este programa especialmente diseñado para mantener el rendimiento de lavado de alta calidad mientras que reduce en gran medida el tiempo de lavado. El programa está diseñado para una carga reducida (ver tabla de programas).

Rápidos (14/30/44 Min.)
Ciclo de lavado sugerido para pequeñas cargas y poco sucia. Con este programa se recomienda reducir la cantidad de detergente que se usa normalmente, con el fin de evitar el derroche innecesario. Seleccionar del programa RÁPIDOS y actuar sobre la opción deseada. Se puede elegir uno de los tres programas disponibles.
Aclarados
Este programa realiza 3 aclarados con un centrifugado intermedio (que puede ser reducido o excluido mediante la opción correspondiente). Se utiliza para el lavado de cualquier tipo de tejido, por ejemplo, después de un lavado a mano.
Desagüe + Centrifugado
El programa se completa el vaciado y un centrifugado a máxima velocidad. Es posible eliminar o reducir el centrifugado con la opción SELECCIÓN CENTRIFUGADO.
Delicados
Este programa se alterna entre momentos de lavado con momentos de pausa y es particularmente adecuado para el lavado de prendas delicadas. El ciclo de lavado y aclarado se llevan a cabo con un alto nivel de agua para asegurar el mejor rendimiento.
Jeans
Este programa ha sido diseñado para obtener la mejor calidad de lavado en tejidos como tejanos resistentes: Ideal para eliminar la suciedad sin afectar a la elasticidad de las prendas.
Baby
Este programa le permite lavar toda la ropa del bebé para conseguir un efecto de limpieza y desinfección perfecta, establezca la temperatura a 60°C como mínimo.
Para optimizar el resultado del efecto de desinfección se recomienda el uso de detergente en polvo.
Lana
Este programa realiza un ciclo de lavado pensado para los tejidos de lana que se pueden lavar en la lavadora, o los artículos a lavar a mano.
A mano
Programa este lavado a mano de prendas, el programa termina con 3 aclarados y un centrifugado lento.

Smart Touch
Configuración personalizada del mando que tienes que seleccionar cuando quieras transferir una orden de la App a la lavadora y descargar/iniciar un ciclo (para más información, ir a la sección especializada y el manual de usuario para la App).
En la opción **Smart Touch**, por defecto viene determinado de fábrica el ciclo **"Autolimpieza"**, diseñado para higienizar el tambor, eliminar los malos olores y mejorar la vida de la lavadora.
Asegúrate de iniciar el ciclo **"Autolimpieza"** sin prendas en la lavadora, usando solo detergente en polvo. Deje la puerta de la lavadora abierta al final del ciclo para permitir que se seque el tambor.
Recomendado cada 50 lavados.