Secadora



INTRODUCCIÓN

ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD

La Colada

● No utilice la secadora con prendas que no haya lavado.
● ADVERTENCIA, No debe usarse para secar tejidos tratados con líquidos para limpieza en seco.
● ADVERTENCIA, Los materiales de gomaespuma, en algunas circunstancias, pueden arder por combustión espontánea si se calientan. Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos impermeables a base de goma así como las almohadas o las prendas de gomaespuma NO DEBEN secarse en la secadora.
● Consulte siempre las etiquetas sobre lavado de las prendas para conocer si se pueden secar en secadora.
● Antes de introducir ropa en la secadora, aquélla debe centrifugarse o escurrirse bien.
Las prendas que escurren agua NO deben introducirse en la secadora.
● Deben sacarse de los bolsillos encendedores y cerillas y no se deben NUNCA usar líquidos inflamables cerca de la máquina.
● No se deben introducir NUNCA cortinas de fibra de vidrio en esta máquina. Puede producirse irritación de la piel si otras prendas se contaminan con fibras de vidrio.
● Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, limpia manchas, trementina, ceras y limpiadores de ceras deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de introducirse en la secadora.
● Los suavizantes de tejidos y los productos similares pueden utilizarse siguiendo las instrucciones del suavizante.
● Después de usar la máquina, revise el filtro de pelusas y límpielo si es necesario.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA SECAR

Preparación de la Ropa

Compruebe que los artículos que propone secar sean apropiados para secadora, de acuerdo a los símbolos sobre cuidado que lleve cada artículo.
Compruebe que todos los cierres estén cerrados, y que no quede nada en los bolsillos.
Ponga los artículos del revés. Coloque la ropa en el tambor, sin presionarla, para asegurar que no se enrede.

CONSEJOS PARA EL SECADO

No Secar En Secadora:

Prendas de lana, seda, telas delicadas, medias de nylon, bordados delicados, tela con adornos metálicos, prendas con guarniciones de PVC o de cuero, zapatillas de deporte, piezas voluminosas como sacos de dormir, etc.

No cargue el tambor en exceso; los artículos grandes, al humedecerse, pueden superar la carga de ropa máxima admisible (por ejemplo: sacos de dormir, edredones)

IMPORTANTE: No usar la secadora para artículos que se hayan tratado con líquidos para limpieza en seco ni para prendas de goma (peligro de incendio o de explosión).
Durante los últimos 15 minutos (aproximada-mente) la carga siempre se seca con aire frío.

Ahorro de energía

Se deben poner en la secadora solamente artículos que se hayan escurrido bien o que se hayan centrifugado. A menos humedad que tengan las prendas que se han de secar, más corto será el tiempo de secado, lo cual ahorrará energía eléctrica.

SIEMPRE

- Procure secar el máximo peso permitido de prendas, para economizar tiempo y energía.
- Compruebe que el filtro esté limpio antes de iniciar el ciclo de secado.

NUNCA

- Debe excederse del peso máximo, porque de hacerlo malgastaría tiempo y energía eléctrica.
- Introduzca en la secadora artículos que chorreen agua, porque se puede dañar el aparato.

Peso Máximo de Para el Secado

- Algodón **máx. 8 kg**
- Fibras sintéticas **máx. 4 kg**

Clasifique la Carga de la Siguiente Manera:

● Según los símbolos de cuidado

Se encuentran en el cuello o en la costura interior:

 Apropiado para secadora.

 Usar secadora a alta temperatura.

 Usar secadora solamente a baja temperatura.

 No secar en secadora.

Si el artículo no tiene etiqueta de cuidado, se debe presuponer que no es apropiado para secadora.

●Según la cantidad y el grosor

Cuando la cantidad del material para secar sea mayor que la capacidad de la secadora, separe la ropa de acuerdo a su espesor (por ej. separe las toallas de la ropa interior fina).

●Según el tipo de tejido

Algodón/hilo: Toallas, jerseys de algodón, ropa de cama y mantelería.
Fibras sintéticas: Blusas, camisas, monos, etc. hechos de poliéster o poliamida y también para mezclas de algodón/fibras sintéticas.

●Según el grado de secado

Clasificar los artículos según como tienen que quedar: listos para planchar, listos para guardar, etc. Para prendas delicadas, presione el botón “**Delicados Sintéticos”** para seleccionar una temperatura más baja de secado.


Drying Guide

El ciclo estandar LİSTO PARAGUARDAR (⬭) es el de mayor eficiencia energética y el pensado para el secado de una colada normal de algodón. La tabla de abajo muestra aproximadamente el tiempo y el consumo energético de los principales ciclos de secado.

CICLO	CAPACIDAD	ENERGÍA (kWh)	TIEMPO (Min)
Perfect Home	LLENO	5,64	204
Extraseco	LLENO	5,31	177
Listo Para Guardar	LLENO	4,70	150
Listo Para Guardar	MEDIO	2,56	87
Listo Para Planchar	LLENO	3,76	123

Consumo de electricidad en modo "STAND BY	0,80 W
Consumo de electricidad en modo apagado	0,20 W

CONTROLES E INDICADORES

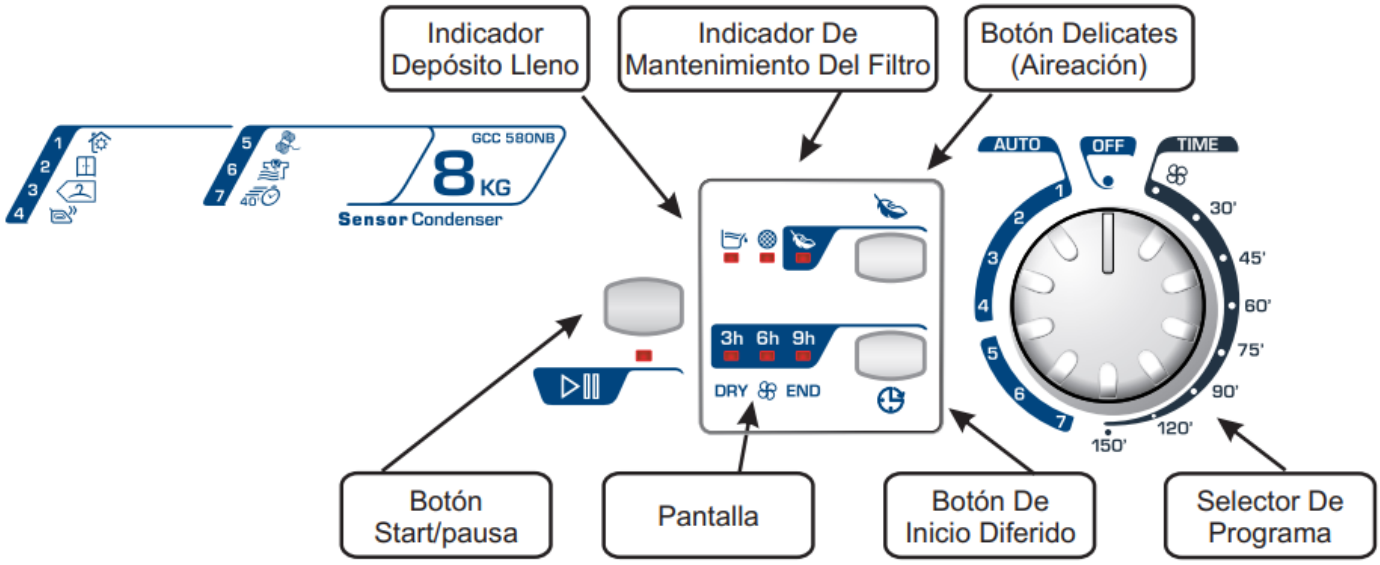

Panel De Control Y Luces De Aviso

Selector de programa – Seleccione el programa requerido

Botón –Permite al usuario retrasar el inicio del ciclo de secado.

Botón –Permite comenzar y pausar el ciclo de secado.

Botón –Permite bajar la temperatura para prendas delicadas: se iluminará el indicador de encima del botón.

Para cambiar la temperatura seleccionada, el programa se debe restablecer.

Calor suave – Indicador **ENCENDIDO**

Calor intenso – Indicador **APAGADO**

Indicador de desagotar agua – se enciende cuando el depósito del agua está lleno

Control de mantenimiento del filtro –se enciende cuando el filtro debe limpiarse

Pantalla

DRY – Cuando se selecciona el programa, el indicador **DRY** parpadea; cuando el programa empieza, el indicador
. **DRY** se enciende.

– Las luces avisan cuando queda poco tiempo para la finalización del programa. En esta etapa del ciclo de
. secado, la máquina entra en la fase de enfriamiento.

La duración de la fase de enfriamiento varía entre 10 y 15 minutos, dependiendo del programa.

END -El indicador se enciende cuando termina el programa.

Nota: Para cantidades pequeñas y piezas separadas o telas previamente secadas que contienen poca humedad, utilice los programas de duración controlada. Ajuste el programa entre 30 y 75 minutos según la cantidad de piezas que se quiere secar y el grado de secado requerido, y seleccione temperatura alta o baja, dependiendo del tipo de tela.

Si el sensor no detecta la pieza, la secadora sólo funcionará durante 10 minutos antes de entrar en la etapa de enfriamiento.

Si la carga es excesiva o las prendas están demasiado mojadas para secar en la secadora, ésta entrará automáticamente en la etapa de enfriamiento después de aproximadamente 3 horas.


SELECCIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
Perfect Home	Para secar toallas de baño y albornoces.
Extraseco	Para secar resto de ropa.
Listo para guardar	Para dejar la ropa lista para guardar.
Listo para planchar	Para dejar la ropa lista para planchar.

Lana	Un programa delicado especialmente creado para que las prendas de lana queden más suaves después del secado por aire. Este ciclo de aire caliente delicado, que dura 12 minutos, también se puede utilizar para "refrescar" las prendas de lana después de haber estado guardadas en el armario.
No Crease	El programa tiene una función de acondicionamiento y antiarrugas. Con esta función, la secadora calienta la ropa durante 9 minutos y luego la enfría durante 3 minutos, lo cual es especialmente apropiado para prendas que se hayan dejado durante algún tiempo antes de plancharlas, en un cesto de la ropa, por ejemplo. Cuando se ha secado la ropa fuera, en una cuerda o en radiadores dentro de la casa, también a veces se pone rígida. Este programa afloja las arrugas de la ropa, por lo cual se hace más fácil y más rápido el trabajo de planchar.
40' Rapid	El programa 40' Rapido permite realizar el ciclo de secado rápidamente. Es un programa ideal para conseguir que la ropa esté seca, fresca y lista para poner en menos de 40'. Este programa particular controla constantemente la sequedad y la temperatura en el tambor gracias a un censor, lo que hace que utilice el tiempo y la energía exactos que usted necesita. La máquina acaba el ciclo cuando se alcanza el nivel de listo para guardar. La duración del ciclo indicada podría variar dependiendo de los tipos de tejido, el volumen de carga y la humedad residual de las prendas. La carga máxima es de 2kg y el programa es adecuado para todos los tipos de tejido que puedan secarse en la secadora.
150'	150' minutos de secado
120'	120' minutos de secado
90'	90' minutos de secado
75'	75' minutos de secado
60'	60' minutos de secado
45'	45' minutos de secado
30'	30' minutos de secado
Refrescar	Secado de la colada con aire frío durante 20 minutos

PUERTA Y FILTRO


Modo De Abrir La Puerta

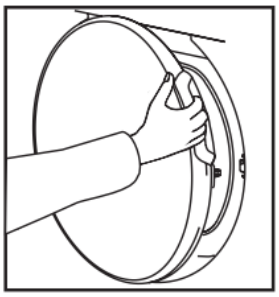

Tire de la palanca para abrir la puerta.
Para poner la secadora en marcha nuevamente, cierre la puerta y presione ▷II.

¡AVISO! Cuando la secadora está en uso, puede que el tambor y la puerta SE CALIENTEN MUCHO. Nunca detenga la secadora antes de finalizar el ciclo de secado.
Si lo hace extraiga rápidamente todas las prendas y extiéndalas para que se disipe el calor.

Filtro

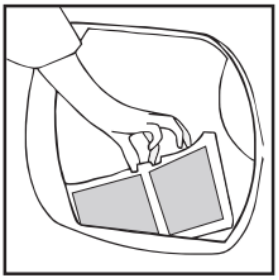

IMPORTANTE: Para mantener la eficiencia de la secadora, compruebe que el filtro de polvo esté limpio antes de cada ciclo de secado.
1. Tire del filtro hacia arriba.
2. Abra el filtro de la manera señalada.
3. Saque las pelusas usando un cepillo suave o con la punta de os dedos.
4. Rearme el filtro, acoplándolo con un golpe seco, y empújelo nuevamente a su sitio.


Indicador De Mantenimiento Del Filtro

Se ilumina cuando hay que limpiar el filtro.
Si las prendas no se secan, verifique que no se haya obstruido el filtro.
NO USE AGUA PARA LAVAR EL FILTRO


DEPÓSITO DEL AGUA

El agua que se saca de la ropa durante el ciclo de secado se recoge en un recipiente que se encuentra en el fondo de la secadora.
Cuando el depósito está lleno, se ilumina el indicador del panel de control, y, SIN FALTA, hay que vaciar el depósito. Sin embargo, recomendamos vaciar el recipiente después de cada ciclo de secado.
NOTA: Durante los primeros ciclos de una máquina nueva se amontonará muy poca agua, ya que primero se llena un tanque interno.


Modo De Sacar El Recipiente

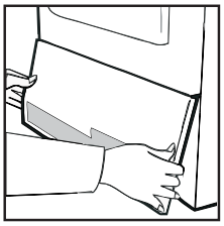


1.- Tire cuidadosamente de la parte inferior del protector par desengancharlo de la secadora.
A continuación, se puede abrir la parte superior, permitiendo sacar completamente el protector.

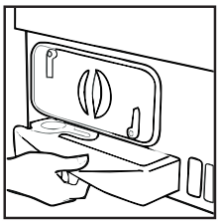

2.- Tire firmemente de la empuñadura y saque el recipiente para el agua, deslizándolo para retirarlo de la secadora. Sostenga el recipiente con ambas manos. Cuando el depósito del agua está lleno, pesa unos 4kg.

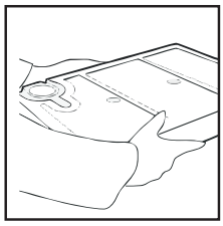

3.- Abra la tapa que se encuentra en la parte superior del depósito, y vacíe el agua.

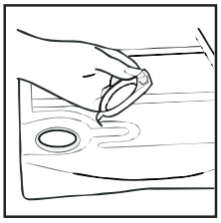

4.- Vuelva a poner la tapa de nuevo y reinstale el recipiente para agua, deslizándolo hasta que entre en su posición. PRESIÓNELO FIRMEMENTE HASTA QUE ENTRE EN SU POSICIÓN.

5.**-** Vuelva a instalar el protector acoplando los bornes de la parte superior y haciendo que los ganchos de abajo entren en posición de un golpe seco.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Abra la puerta e introduzca la ropa en el tambor, cuidando de que aquélla no estorbe al cerrar la puerta.
2. Cierre la puerta suavemente, empujándola lentamente hasta que oiga un ruido de 'clic'.
3. Gire el indicador selector de programa para seleccionar el programa de secado requerido.
4. Para secar fibras sintéticas, acrílicas o piezas delicadas, presione el botón para bajar la temperatura.
La luz junto al botón se encenderá cuando la máquina tenga seleccionada la temperatura baja. Para deseleccionar durante los primeros minutos del programa, presione el botón ; después de este periodo, ponga a cero la máquina para cambiar la posición.
5. Presione el botón ▷||| . La secadora se pone en marcha automáticamente y el indicador **DRY** está continuamente encendido.
6. Si se abre la puerta durante el programa para verificar la colada, es necesario presionar ▷||| para volver a comenzar el secado una vez que se haya cerrado la puerta.
7. Cuando el ciclo esté a punto de terminar, la máquina entra en la etapa de enfriamiento y la ropa gira en aire frío, permitiendo que la colada se enfríe.
8. Al finalizarse el programa, se
indicador **END**.
9. Tras finalizar el ciclo, el tambor seguirá girando intermitentemente para minimizar las arrugas. Este proceso continuará hasta que se apague la máquina o se abra la puerta