Lavavajillas



Manual de Instrucciones Abreviado

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

ATENCIÓN Cuando utilice el lavavajillas siga las indicaciones siguientes:

- Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en domicilios particulares y Hoteles, moteles y alojamientos rurales
- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y personas con capacidad física sensorial y mental reducida o que carezcan de experiencia y conocimiento si están supervisados o se les ha instruido en el uso del mismo de forma segura y entienden los peligros que entraña su uso.

Los niños no pueden jugar con el electrodoméstico. La limpieza y mantenimiento no lo pueden hacer niños sin supervisión (EN60335-1)

- El electrodoméstico no está pensado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o que no sepan cómo funciona, salvo que tengan supervisión o se les instruya en el uso del mismo por parte de la persona responsable de su seguridad. (IEC60335-1)
- No se siente ni se ponga de pie en la puerta ni en las bandejas del lavavajillas.
- No ponga en marcha el lavavajillas salvo que todos los componentes del mismo estén debidamente colocados.
- Abra la puerta con cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento, puede que salga agua.
- No ponga objetos pesados en la puerta cuando esté abierta. El lavavajillas podría volcarse hacia delante.
- No toque el lavavajillas con los pies descalzos.
- Poner en funcionamiento el lavavajillas sólo con plena carga.
- Seleccionar un programa adecuado al tipo de vajilla y al grado de suciedad consultando la Tabla de programas:

- para la vajilla con suciedad normal utilizar el programa Eco, que garantiza un bajo consumo energético y de agua.
- si la carga es reducida, activar la opción Media carga.


- Cuando coloque los artículos para lavarlos:

- Coloque los elementos afilados de forma que no puedan dañar el sello de la puerta.
- Atención: los cuchillos y demás utensilios con punta afilada tienen que colocarse en la cesta con las puntas hacia abajo o colocados de forma horizontal.
- Compruebe que el compartimento del detergente está vacío una vez haya terminado el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a no ser que tengan la marca de lavado seguro en lavavajillas o equivalente.
- No lave artículos con partes de madera.

- Utilice sólo el detergente de lavavajillas que se le deja para tal uso.
- Nunca utilice jabón, detergente de lavadora ni jabón de manos.
- Los niños tienen que estar supervisados asegurándose así de que no juegan con el electrodoméstico.
- No puede dejarse la puerta abierta ya que aumenta el riesgo de tropiezo.
- No manipule los controles.
- El número máximo de servicios que puede lavar el electrodoméstico es 9.


2. GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

Para conocer el método de funcionamiento detallado, lea el contenido correspondiente del manual de instrucciones.

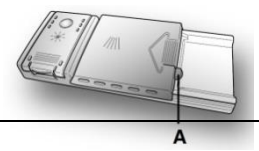Conecte el electrodoméstico	Abra la puerta, pulse el botón on/off para conectar el electrodoméstico.
Llene el dispensador de detergente	El dispensador de detergente está en la parte interna de la puerta. Si la tapa del dispensador está cerrada pulse el botón (A) para abrirla. Al final de cada ciclo de lavado la tapa estará abierta y preparada para el próximo lavado. 
	IMPORTANTE: No utilice una gran cantidad de detergente y ayude así a mitigar el daño que provoca en el medioambiente.
Llene las cestas	Quite los trozos grandes de restos de comida. Ablande los restos de alimentos quemados de las cazuelas y luego póngalas en las bandejas. Consulte las instrucciones de carga del lavavajillas.
	ATENCIÓN: Cuando cargue las bandejas, asegúrese de que, ni los platos ni demás objetos obstruyen el dispensador de detergente, ni el aspersor.
Cesta de Cubertería	Para una limpieza de calidad, y por seguridad, coloque los cubiertos y compruebe que: • No se amontonan en la cesta • El mango está hacia abajo • Salvo en el caso de los cuchillos y útiles punzantes, en cuyo caso los mangos deberán estar hacia arriba.
Seleccione el programa	Cierre la puerta. Gire mando de programa hasta que se encienda la luz del programa seleccionado. (Consulte la sección “Instrucciones de funcionamiento”)
Ponga en marcha el lavavajillas	Pulse el botón Start/Reset. El lavavajillas empezará a funcionar
Cambiar el programa	1. Un ciclo en marcha sólo se puede cambiar si lleva poco tiempo funcionando. De lo contrario el detergente puede que ya se haya liberado y drenado el agua. Si este es el caso, el dispensador de detergente ha de volver a llenarlo. 2. Pulse el botón Start/Reset durante más de 3 segundos, se detendrá el programa que esté en marcha. 3. Seleccione un programa nuevo. 4. Reinicie el lavavajillas
Añada los platos olvidados en el lavavajillas	1. Abra la puerta un poco para detener el lavavajillas. 2. Una vez se detenga el aspersor puede abrir totalmente la puerta. 3. Añada los platos que se haya olvidado introducir antes. 4. Cierre la puerta, el lavavajillas empezará a funcionar de nuevo después de 10 segundos. Si ha pasado mucho tiempo desde el inicio, no se lavarán bien.
	ATENCIÓN al abrir la puerta: Abra la puerta con cuidado. Puede salir vapor caliente cuando la abra.
Si se desconecta el electrodoméstico durante un ciclo de lavado	Si se desconecta el lavavajillas durante un ciclo de lavado cuando lo conecte de nuevo vuelva a seleccionar el ciclo de lavado y póngalo según el estado original de Encendido.
Apague el lavavajillas	Cuando haya terminado el ciclo sonará un pitido 8 veces, luego se detendrá. Apague el electrodoméstico utilizando el botón On/Off.
Vacíe las bandejas	Atención: espere unos minutos (unos 15 minutos) antes de vaciar el lavavajillas para evitar tocar los platos y los utensilios cuando están todavía calientes y se puede quemar y para evitar que se puedan romper. También se secarán mejor. Vacíe el electrodoméstico, empezando por la bandeja de abajo.

3. Instrucciones de funcionamiento

Panel de Control

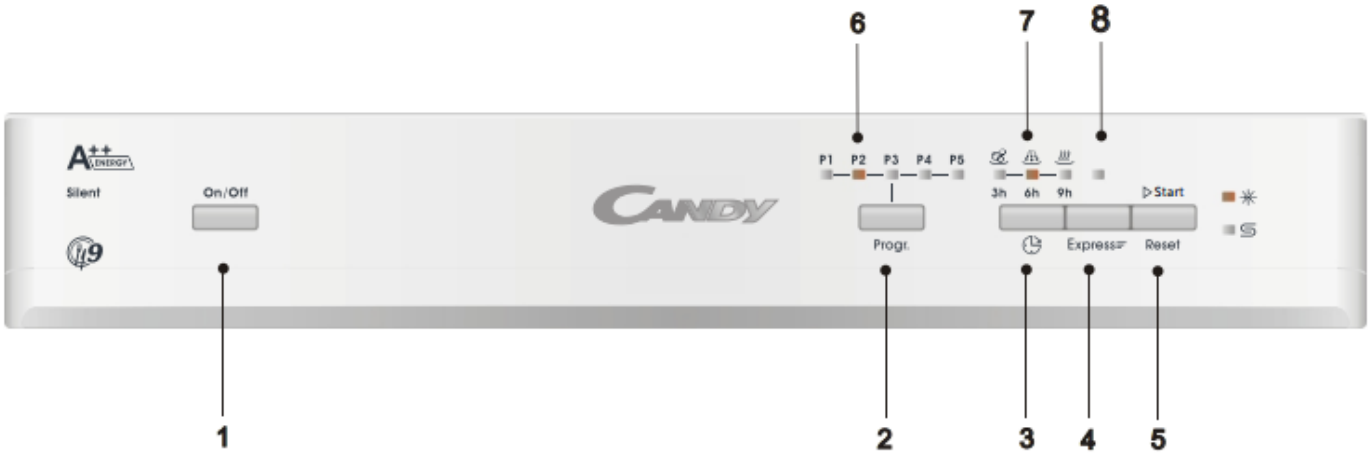

1. Botón de Encendido e Indicador: encienda/apague el lavavajillas.
2. Botón de Programa: Pulse el botón para seleccionar el programa de lavado.
3. Botón de Aplazado: Pulse el botón para añadir el tiempo de aplazamiento.
4. Botón Express: los programas Rápido/Enjuague no tienen función Express. Con la puerta cerrada y sin que esté funcionando programa alguno, pulse el botón Express para elegir esta función.
5. Botón Start/Reset: Sirve para poner en marcha o cancelar un programa.

6. Luz del programa: muestra el programa seleccionado entre el P1-P5
7. Luz de aplazamiento: Indica el período de aplazamiento, a saber, 3h/6h/9h. También indica la fase: Lavado, Enjuague, Secado
8. Luz Express:
Indica el uso de la función Express
• Indicador de abrillantador:
Indica cuando ha de rellenarse el dispensador
• Indicador de añadir sal:
Indica cuando ha de rellenarse el dispensador


4. Iniciar un programa de lavado

Tabla de los Ciclos de Lavado

Programa	Selección de Ciclo Información	Descripción del Ciclo	Detergente Pre/principal	Tiempo (min)	Energía (Kwh)	Agua (L)	Abrillantador
P1 Intensivo	Para baterías más sucias y normalmente ollas, sartenes, platos con restos secos.	Prelavado (50ºC) Lavado (60ºC) Enjuagado (69ºC) Secado	5/22 1 pieza	165	1,4	16,5	SI
P2 Normal	Para cargas normales con suciedad media: ollas, platos, vasos y sartenes.	Prelavado (45ºC) Lavado (55ºC) Enjuagado (66ºC) Secado	5/22 1 pieza	175	1,1	13	SI
P3 ECO *EN 50242	Es un programa estándar adecuado para cargas con suciedad media y el programa más eficiente energeticamente.	Prelavado Lavado (45ºC) Enjuagado (62ºC) Secado	5/22 1 pieza	205	0,69	9	SI
P4 Rápido	Lavado corto para cargas poco sucias y lavado rápido.	Lavado (55ºC) Enjuague (55ºC)	20	30	0,7	10	
P5 Enjuague	Enjuague de platos que pretenda lavar más tarde ese mismo día	Prelavado	/	15	0,02	3,5	

5. Carga de las bandejas según la en 50242:

1. Bandeja superior:

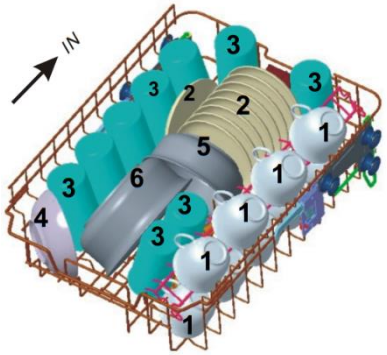

Tazas

Platillos

Vasos

Cuenco pequeño

Cuenco de tamaño medio

Ensaladera

Plato de postre

Plato

Plato sopero


Bandeja

2. Bandeja inferior:



Cesta para los cubiertos

3. Cesta para los cubiertos:

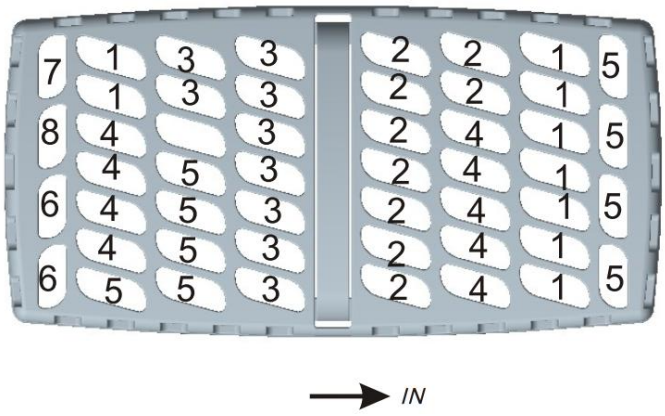

1 cucharas soperas

2 Tenedores

3 Cuchillos

4 Cucharillas

5 Cucharas de postre

6 Cucharas de servir

7 Tenedores de servir

8 Cucharones