Lavavajillas



Manual de Instrucciones Abreviado

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

ATENCIÓN Cuando utilice el lavavajillas siga las indicaciones siguientes:

- Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en domicilios particulares y Hoteles, moteles y alojamientos rurales
- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y personas con capacidad física sensorial y mental reducida o que carezcan de experiencia y conocimiento si están supervisados o se les ha instruido en el uso del mismo de forma segura y entienden los peligros que entraña su uso.

Los niños no pueden jugar con el electrodoméstico. La limpieza y mantenimiento no lo pueden hacer niños sin supervisión (EN60335-1)

- El electrodoméstico no está pensado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o que no sepan cómo funciona, salvo que tengan supervisión o se les instruya en el uso del mismo por parte de la persona responsable de su seguridad. (IEC60335-1)
- No se siente ni se ponga de pie en la puerta ni en las bandejas del lavavajillas.
- No ponga en marcha el lavavajillas salvo que todos los componentes del mismo estén debidamente colocados.
- Abra la puerta con cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento, puede que salga agua.
- No ponga objetos pesados en la puerta cuando esté abierta. El lavavajillas podría volcarse hacia delante.

- No toque el lavavajillas con los pies descalzos.
- Poner en funcionamiento el lavavajillas sólo con plena carga.
- Seleccionar un programa adecuado al tipo de vajilla y al grado de suciedad consultando la Tabla de programas:

- para la vajilla con suciedad normal utilizar el programa Eco, que garantiza un bajo consumo energético y de agua.
- si la carga es reducida, activar la opción Media carga.


- Cuando coloque los artículos para lavarlos:

- Coloque los elementos afilados de forma que no puedan dañar el sello de la puerta.
- Atención: los cuchillos y demás utensilios con punta afilada tienen que colocarse en la cesta con las puntas hacia abajo o colocados de forma horizontal.
- Compruebe que el compartimento del detergente está vacío una vez haya terminado el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a no ser que tengan la marca de lavado seguro en lavavajillas o equivalente.
- No lave artículos con partes de madera.

- Utilice sólo el detergente de lavavajillas que se le deja para tal uso.
- Nunca utilice jabón, detergente de lavadora ni jabón de manos.
- Los niños tienen que estar supervisados asegurándose así de que no juegan con el electrodoméstico.
- No puede dejarse la puerta abierta ya que aumenta el riesgo de tropiezo.
- No manipule los controles.
- El número máximo de servicios que puede lavar el electrodoméstico es 13.


2. GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

Para conocer el método de funcionamiento detallado, lea el contenido correspondiente del manual de instrucciones.

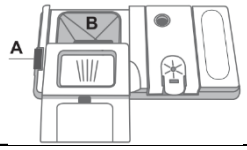Conecte el electrodoméstico	Encienda la máquina presionando el botón ON-OFF.
Llene el dispensador de detergente	El dispensador de detergente está en la parte interna de la puerta. Si la tapa del dispensador está cerrada pulse el botón (A) para abrirla. Deposite el detergente en el deposito (B) Al final de cada ciclo de lavado la tapa estará abierta y preparada para el próximo lavado. 
	IMPORTANTE: No utilice una gran cantidad de detergente y ayude así a mitigar el daño que provoca en el medioambiente.
Llene las cestas	Quite los trozos grandes de restos de comida. Ablande los restos de alimentos quemados de las cazuelas y luego póngalas en las bandejas. Consulte las instrucciones de carga del lavavajillas.
	ATENCIÓN: Cuando cargue las bandejas, asegúrese de que, ni los platos ni demás objetos obstruyen el dispensador de detergente, ni el aspersor.
Cesta de Cubertería	Para una limpieza de calidad, y por seguridad, coloque los cubiertos y compruebe que: • No se amontonan en la cesta • El mango está hacia abajo • Salvo en el caso de los cuchillos y útiles punzantes, en cuyo caso los mangos deberán estar hacia arriba.
Seleccione el programa	Seleccionar el programa girando el mando SELECCIÓN DE PROGRAMA: hacer coincidir la marca del selector con el número o el símbolo del programa. El piloto correspondiente al botón PUESTA EN FUNCIONAMIENTO/PAUSA se iluminará. (Consulte la sección “Instrucciones de funcionamiento”)
Ponga en marcha el lavavajillas	Ponga en funcionamiento presionando el botón PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, el piloto dejará de centellear y se transformará en una luz fija. El encendido del piloto correspondiente al lavado indica el comienzo del programa.
Cambiar el programa	Si no se ha seleccionado el programa deseado, es posible cambiarlo, siempre que esté recién empezado: una vez comenzado el lavado, para cambiar el ciclo de lavado, apagar la máquina pulsando ON/OFF/Reset; volver a encenderla y seleccionar nuevamente el programa y las opciones deseadas.
Añada los platos olvidados en el lavavajillas	Presione el botón Puesta en funcionamiento/Pausa, abra la puerta lentamente e introduzca la vajilla. Pulsar la tecla Inicio/Pausa: el ciclo se reanudará después de una señal acústica prolongada.
	ATENCIÓN al abrir la puerta: Abra la puerta con cuidado. Puede salir vapor caliente cuando la abra.
Interrupciones accidentales	Si durante el lavado se abre la puerta o se produce una interrupción de corriente, el programa se interrumpe. Cuando se cierra la puerta o vuelve la corriente, el programa se reanudará a partir del punto en el que se había interrumpido.
Apague el lavavajillas	Al final del programa se ilumina el piloto FIN (luz fija). Apague el aparato presionando el botón ON-OFF/Reset.
Vacíe las bandejas	Atención: espere unos minutos (unos 15 minutos) antes de vaciar el lavavajillas para evitar tocar los platos y los utensilios cuando están todavía calientes y se puede quemar y para evitar que se puedan romper. También se secarán mejor. Vacíe el electrodoméstico, empezando por la bandeja de abajo.

3. Instrucciones de funcionamiento

Panel de Control

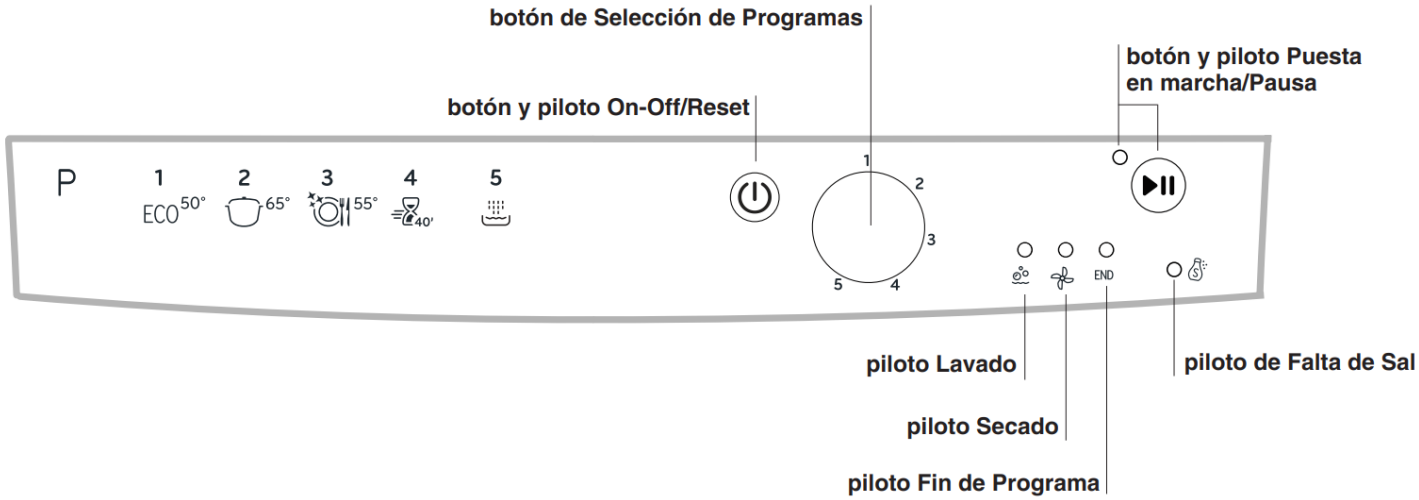


4. Iniciar un programa de lavado

Tabla de los Ciclos de Lavado


Programa	Secado	Opciones	Duración del programa horas:min.	Consumo de agua (l/ciclo)	Consumo de energía (kWh/ciclo)
1. Eco ECO 50°	Sí	No	02:18'	11	1,04
2. Intensivo 65°	Sí	No	02:30'	16,5	1,7
3. Normal 55°	Sí	No	02:00'	16,0	1,35
4. Rápido 40'	No	No	00:40'	9,0	0,95
5. Remojo	No	No	00:10'	4	0,01

5. Carga de las bandejas según la EN-50242:

1. Bandeja superior:

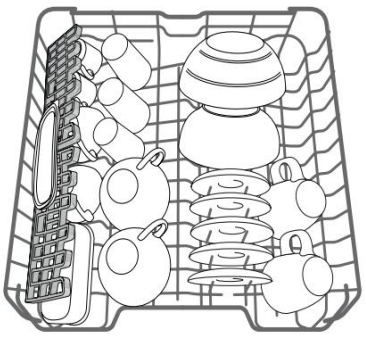

2. Bandeja inferior:

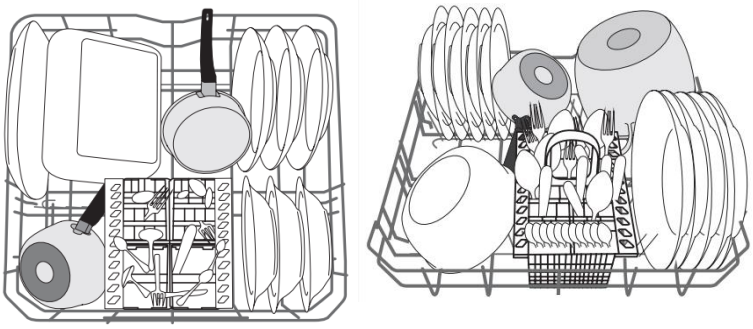

3. Cesta para los cubiertos:

