
Funcionamiento básico



1. Arranque de la unidad
   Pulse el botón de ENCENDIDO / APAGADO en el mando a distancia para arrancar la unidad.
2. Selección del modo de funcionamiento
   Botón FRÍO: modo de refrigeración
   Botón CALOR: modo de calefacción
   Botón SECO: modo de deshumidificación
3. Selección de la configuración de temperatura
   Pulse el botón TEMP+ / TEMP−.
   TEMP+ Cada vez que pulse este botón, la configuración de temperatura aumentará en 1 ºC. Si mantiene el botón pulsado, la temperatura aumentará rápidamente.
   TEMP− Cada vez que pulse este botón, la configuración de temperatura bajará 1 ºC. Si mantiene el botón pulsado, la temperatura bajará rápidamente.
   Seleccione la temperatura que desee.
4. Selección de la velocidad del ventilador
   Pulse el botón VENTILADOR. Cada vez que pulse el botón, la velocidad del ventilador
   cambiará de acuerdo con el ciclo ilustrado a continuación:
   Mando a distancia:

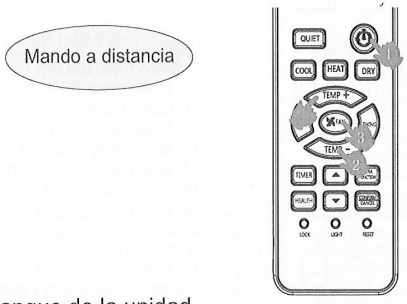

El aparato de aire acondicionado funciona según la velocidad de ventilador indicada.
Si el VENTILADOR se configura en el modo AUTOMÁTICO, el aparato de aire acondicionado ajustará automáticamente la velocidad del mismo según la temperatura de la habitación.

Modo de funcionamiento	mando a distancia
AUTOMÁTICO	
REFRIGERACIÓN	
SECO	
CALEFACCIÓN	
VENTILADOR	


Funcionamiento en modo Sueño

Pulse el botón EXTRA FUNCTION para acceder a opciones adicionales. Cuando la secuencie muestre , parpadeará. Y, a continuación, pulse CONFIRM CANCEL para entrar en la función Sueño.




Modo de funcionamiento

1. En el modo REFRIGERACIÓN, SECO
   1 hora después de que se haya iniciado el modo SUEÑO, la temperatura aumentará 1 °C sobre la configuración de temperatura. Transcurrida otra hora, la temperatura aumentará 1 °C más. La unidad se mantendrá en funcionamiento entonces durante 6 horas más y, a continuación, se detendrá. La temperatura será entonces superior a la configuración de temperatura, por lo que la temperatura de la habitación ya no será tan reducida y le permitirá dormir con tranquilidad.

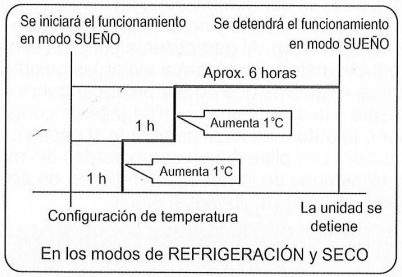

En los modos de REFRIGERACIÓN y SECO

2. En el modo CALEFACCIÓN
   1 hora después de que se haya iniciado el modo SUEÑO, la temperatura descenderá 2 °C por debajo de la configuración de temperatura. Transcurrida otra hora, la temperatura descenderá 2 °C más. Después de otras 3 horas, la temperatura aumentará 1 °C. La unidad se mantendrá en funcionamiento entonces durante 3 horas más y, a continuación, se detendrá. La temperatura será entonces inferior a la configuración de temperatura, por lo que la temperatura de la habitación ya no será tan elevada y le permitirá dormir con tranquilidad.

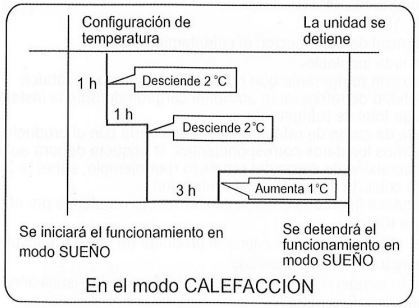

En el modo CALEFACCIÓN

3. En el modo AUTO
   La unidad funcionará en el modo de sueño correspondiente, adaptado al modo de funcionamiento seleccionado automáticamente.
4. En el modo FAN
   No dispone de función SUEÑO.
5. Configurar los cambios en la velocidad del viento durante el sueño
   Si la velocidad del viento es alta o media antes de activar la función SUEÑO, active esta función para que la velocidad del viento se reduzca una vez activada la función SUEÑO.
   Si la velocidad del viento es baja, no se llevará a cabo ningún cambio.

Nota
Si se configura la función TEMPORIZADOR, la función SUEÑO no se podrá activar. Si el usuario restablece la función TEMPORIZADOR después de activar la función SUEÑO, ésta se cancelará; la máquina activará entonces el temporizador de encendido.

Funcionamiento en modo INTENSO/ SILENCIOSO

(1) *Funcionamiento en modo INTENSO*
Utilice esta función si necesita calentar o refrigerar rápidamente una habitación.

Pulse el botón EXTRA FUNCTION para acceder a opciones adicionales. Cuando la secuencia muestre , parpadeará.

Presione CONFIRM CANCEL para entrar en la función del modo Intenso. Cuando cancele la función, vuelva a entrar en las opciones adicionales para cancelar la función del modo Intenso.

(2) *Funcionamiento en modo SILENCIOSO*
Utilice esta función si desea que la unidad funcione de forma silenciosa y le permita leer o descansar.

Pulse el botón SILENCIO. El mando a distancia mostrará y podrá entrar en la función de silencio. Pulse de nuevo el botón SILENCIO para cancelar la función de silencio.

Nota:
Si se selecciona el modo rápido CALOR o FRÍO en el modo de funcionamiento INTENSO, la habitación no presentará una distribución homogénea de la temperatura.
Si el modo de funcionamiento SILENCIO se mantiene activo durante un periodo prolongado de tiempo, no se alcanzarán niveles eficaces de calefacción o refrigeración.